

《コンクリートに附着した塗料の除去》

コンクリートに剥離スーパーM8を塗布し、スコッチで擦り、水洗い

コンクリ 1-6

コンクリートに附着した塗料



剥離スーパーM8



刷毛でM8を塗布



塗料に剥離剤M8を塗布し、5~10分程度放置し、ヘラで塗料の軟化を確認



スコッチを濡らす


剥離剤で軟化した塗料を濡れたスコッチで擦り落とし、水かける



スコッチで擦る



塗料を濡れたスコッチで擦り落とし、水をかけて洗い流す

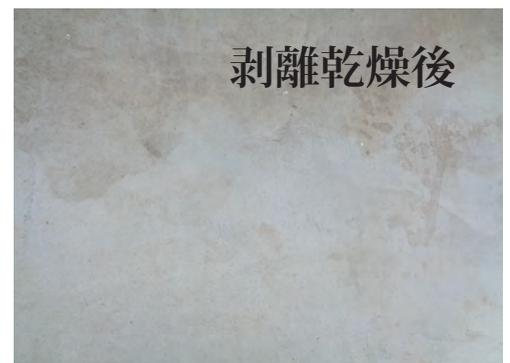

剥離乾燥後