


コンクリートに浮き出た鉄筋サビの除去と補修

洗浄後、鉄筋サビをサンダーで削り取り、モルタル補修とサンディング

コンクリ2-2

浮き出てきた鉄筋サビ

サンダーでコンクリート毎削り取る

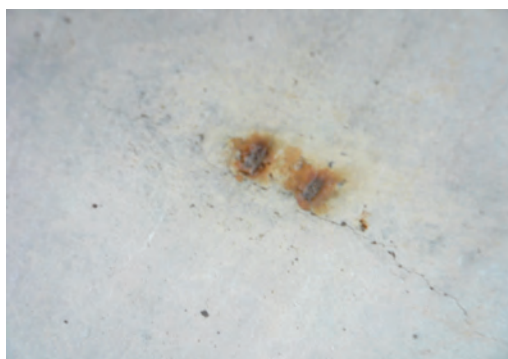

速乾モルタル（骨材色調整の砕石ダストも混ざる場合も有る）で左官補修
左官補修後サンディングで平滑補修

（砕石ダスト）は補修後、採石業者に在庫あれば、防水剤XP200.XP300利用で対応



壁面の浮き出てきた鉄筋サビ

サンダーでコンクリート毎削り取る



速乾モルタル（骨材色調整の砕石ダストも混ざる場合も有る）で左官補修
左官補修後サンディングで平滑補修

（砕石ダスト）は補修後、採石業者に在庫あれば、防水剤XP200.XP300利用で対応

