

《コンクリートのひび割れを簡単に自然美補修》

ひび割れの補修と長期の防水でコンクリートを保護 コンクリ 2-4

1ミリ以下のクラック 防水剤XP300を筆で細く塗布、

#80~100のペーパーで擦る



1回目




XP300

XP300を再度、塗布

#80~100のペーパーで擦る


自然美補修

乾燥後XP200を塗布

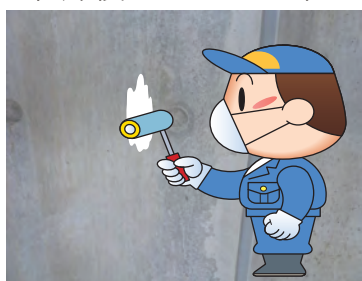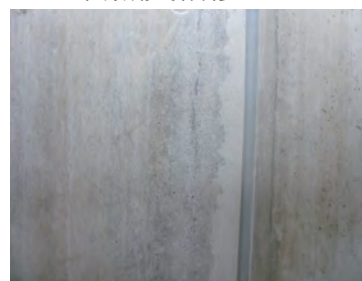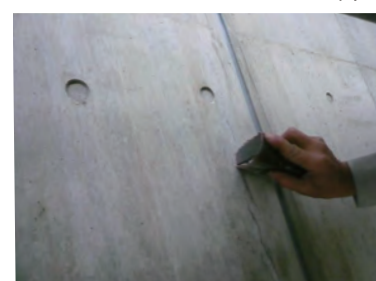

2~3回目

屋上の床面や壁面に注射器でXP300を注入する方法もあります

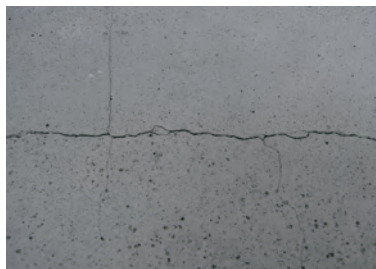

奥まで貫通するひび割れには防水剤XP300を注射針で奥まで浸透させ #80~100のペーパーで擦る



再度、防水剤XP300を注射針で奥まで浸透させ #80~100のペーパーで擦る



補修完了後Faith guard防水剤XP200をローラーで2回塗布



XP200

