


木部のカビ洗浄でカビ取り洗浄剤 A 2 の注意事項

白木①-7-2

事前の水養生



かび取り洗浄剤 A 2
A:B→.4:1 混合

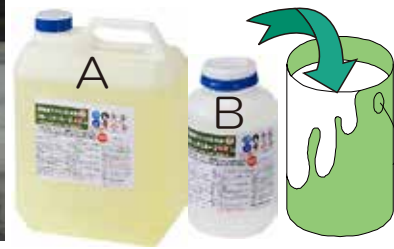

A4:B1 混合液を 2 倍希釈で塗布
1 回目塗布



2 回目塗布



用意する道具 ばり容器 (1 ~ 2L 程度)、化学繊維 100% 刷毛※獣毛は不可、ゴム手袋、保護メガネ、カップ、
洗浄器、噴霧器或いはガン、コンプレッサー、養生シート、ウエス・雑巾等

作業前の準備 窓部分や室内作業については十分な養生を、銅部分は養生を、植栽にも養生を、

水上温泉 (宝ホテル) 浴室のカビ
重度の温泉浴室のカビ



かび取り洗浄剤 A 2
A:B→.4:1 混合



A4:B1 混合液を原液を塗布
塗布して 5 分後



塗布して 30 分後



重度の木部のカビへの洗浄力の確認
A4:B1 混合液を 2 倍希釈で塗布



A4:B1 混合液を 2 倍希釈で塗布



北海道和寒町営『片栗庵』の改修事例で詳しく紹介
カビ取り洗浄時 A2 塗布後水洗い→アクリル洗浄剤 A3 塗布後水洗



長野県岡谷市別荘の『あおかび』の洗浄事例

