


劣化した玄関引戸の塗膜剥離後の再塗装への下地作り

M8剥離後、塗膜残りを綺麗に洗浄で除去 剥離・洗浄-1-6

<1：劣化塗膜の剥離>

M8を塗布で20～30分経過後、塗膜は軟化します。夏季は乾燥が早く、冬は時間がかかります

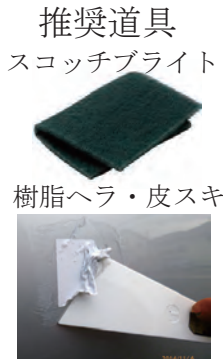

2013年9月3日は真夏日で、乾きが早く、軟化した塗膜が乾燥し、めくれあがってきました。



<2：劣化塗膜の剥離後の剥がし残しの除去＝水洗い>

劣化塗膜の剥がし残しが無い様にスコッチ等で擦り洗い。M8は水溶性なので溶けて無くなります。



<3：劣化塗膜の剥離後の灰汁洗い>

アク取り洗浄剤A3



A:B1:1 混合液を
2倍希釈1:1に

引戸木部の目焼・灰汁汚れを木部アク取り洗浄剤A3で洗浄



➡次ページでオイルステイン塗装とステインガードWG4塗装を紹介