


カビが発生する漆喰の防カビ対策

吸水性高い塗材は下塗剤 B60 で水の吸いこみを止め水性かび封じを塗布 塗装面③-5


北面や日当たりの悪い漆喰・植栽傍には大量のカビ発生。カビ取り洗浄剤 A2 塗布し、水洗い

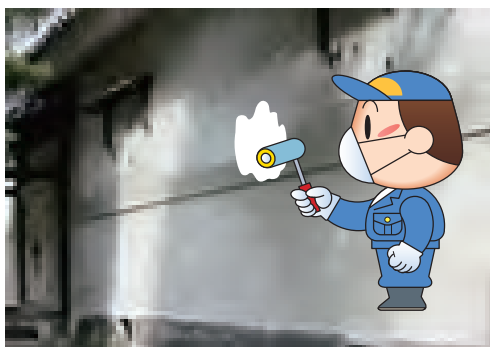


カビが消えたら、乾燥後、下塗剤 B60 で目止め塗布をし、水性塗料は浸透しない塗材に



下塗剤 B60

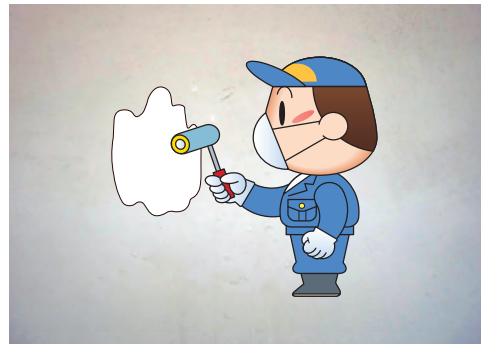

下塗剤 B60 で目止め塗布をしたら、水性かび封じを塗装して防カビに
水性カビ封じ

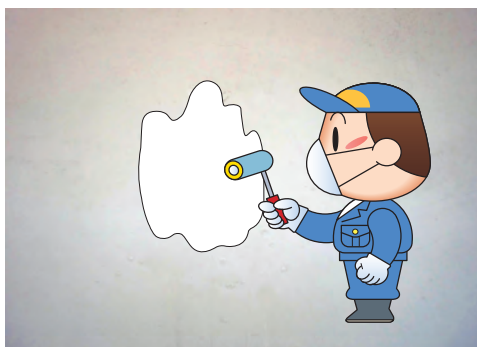

水道の傍で水が当たる漆喰にカビは発生しません



※撥水性の高い・フッ素・シリコン塗材等は下塗剤 B60 を塗布し、塗装面の B60 の縮みを見て塗重ね、塗材の親水性を確認