

防かび塗料 Mold Proof 1・2

使用方法

布、吹き付け、刷毛（短毛ローラー）

100 g -150 g /m²（標準施工 1-2 回塗り）

基材別塗布回数

Mold Proof-1 木部・無垢白木・吸水塗装面・漆喰等 標準施工 1-2 回

Mold Proof-2 疎水・撥水塗装面・クロス 標準施工 1-2 回

塗布終了して 2 ～ 3 時間後、水をかけ、疎水～撥水が十分でなく、追加の塗布必要な場合、追加の塗布をしてください。（凸凹の場合）は、1 回目塗布後、2-3 時間位放置、必要に応じ、2 回目必要量を塗布する。

また、同量塗布の場合、1 回塗布よりも、薄く 2 回塗布した方が、きれいに仕上がります。

施工注意事項

- ・密着不良は、基材に油、汚れがあると起こります。脱脂を十分行って下さい。
- ・ 5℃以下は施工不可、可能であれば 10℃以上で行って下さい。
- ・硬化に時間がかかるため施工日と翌日も雨が降らない（2 日）目に施工して下さい。

適応基材

Mold Proof-1 木部：無垢白木・吸水塗装面・塗装面・ジョリパット、漆喰等

Mold Proof-2 疎水・撥水塗装面・室内クロス、

希釈量 なし

使用塗布方法 布、スポンジ、吹き付け、刷毛（短毛ローラー）

乾燥時間

触感乾燥；5 時間以上 完全 2-3 日程度（25℃）（効果発現）

標準施工手順 ロールー、刷毛、吹き付け、共

素地調整 付着汚れ等洗浄後、乾燥した面とする。

工程	商品名	塗布回数	塗布量（g/m ² ）	商品荷姿
	Mold Proof	1 又は 2 回	100-150 g/m ²	1ℓ、2ℓ、4ℓ、16ℓ
			2 回目塗布は 2-3 時間後塗布	

施工上の注意 ※ 施工に際してはマスクと手袋、メガネを使用してください。

※1：使用器具は、布、吹き付け、刷毛（ローラー）を使用してください。

2：施工終了時に、水で洗浄してください。

3：ローラー施工の場合、材料をローラーに含ませ、十分しごいてから施工してください。

※■天候等についての注意

1：湿度 80 % 以上、温度 35 度以上、温度 5 度以下、強風の場合は施工を控えて下さい。
塗布面が白濁するおそれがあります。

2：10 時間以内に降雨が予想される場合も施工を控えてください。

※■施工環境

1：周囲に車両や植栽及び建物などがある場合、十分に養生を行ってください。

※■保管上の注意

1：火気厳禁 2：水性ですが子供さんの手が届かない所に保管して下さい。

3：直射日光を避けて保管してください。 4：製品の有効期限は出荷後 6 ヶ月です。

※■応急処置

1：目に入った時、直ちにきれいな水で洗浄し、病院で診察を受けて下さい。

2：皮膚についた場合には石鹸等で洗い流して下さい。

3：作業終了時に手洗いとうがいをしてください。

株式会社 プラザ・オブ・レガシー
〒515-0014 三重県松坂市鎌田町 677-6
TEL 0598-30-5531 FAX 0598-30-5532
URL <http://www.plaza-l.com>


2026.4 製作 予告なく仕様変更になる場合があります。



防かび塗料 Mold Proof1.2

日本は湿気が高く『かび』の発生が多く見られます。以前ですと梅雨の時期だけでしたが温暖化の影響で1年中発生する傾向にあります。『かび』が発生しますと人体に悪影響を及ぼす為、除去することが大切です。洗剤で『かび』を除去しても直ぐに発生するため『かび』が発生しにくい環境を作ることが重要です。その環境とは、基材表面の水分を少なくする、『かび』が好む養分（樹脂分）を小さくする、表面の凸凹を平滑にすることが必要です。Mold Proofは**大部分がガラス質**で安全な防かび剤が数種類入った水性コート剤です。

『主なかび』は湿度の高い所に発生します

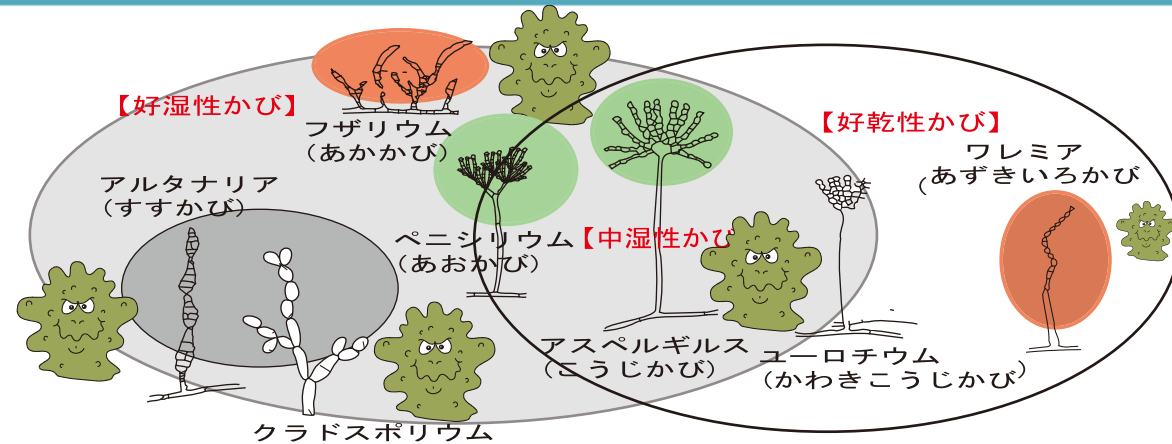

疎水～撥水の防かび塗料 Mold Proof 1.2 は

基材の表面の水分を少なくする為に、Mold Proofは**大部分がガラス質**で、表面の凸凹を平滑にして撥水に近い疎水にして、水分は表面に滞留させず、安全な防かび剤を数種類入れて、好湿性・中湿性の『かび』に効果的な水性コート剤として開発し、防かび効果を確認しました。

水の入った樹脂容器に銀紙の上に3種類の防かび塗料で比較



塗料の吸い込みに応じて塗布量を増やし、塗布基材を疎水～撥水に

浴室木部（Mold proof 1）吸水塗装面や漆喰



疎水の塗装面（Mold proof 2）クロス



疎水～撥水の防かび塗料 Mold Proof 1 の白木への活用

湿度の多い木造建築の白木の『かび』をかび取り洗剤で完全にかびを洗浄、水洗い後、完全乾燥




Mold proof1 塗布2～3時間後、水の撥水を確認、再塗装




防かび塗料 Mold Proof 2 の室内クロスや塗装面への活用

日当たりの悪い室内クロスや塗装面の『かび』はかび取り洗剤 A2 でかびを除去して綺麗にふき取り

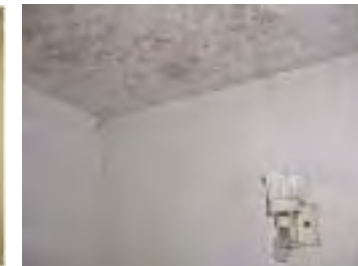

かび取り洗剤 A2 で『かび』を除去後 Mold proof2 を塗布して、2～3時間後、水の疎水～撥水を確認

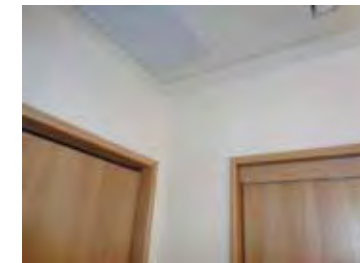

疎水～撥水の防かび塗料 Mold Proof 1・2 の外壁塗装面への活用

Mold proof1 吸水率高い塗装面や漆喰の防かびに



Mold prrof2 疎水～撥水の外壁塗装面の防かびに



塗布2～3時間後、撥水確認、念の為、再塗装、撥水を認



塗布2～3時間後、水の撥水を確認（通常は1回）

