

 Legacy Club 認定施工店製品

水質汚濁防止法・有規則・劇毒法・PRTR 全て非該当
環境対応型：非ジクロロメタン系の中性剥離剤

剥離スーパーM801

低臭タイプ：室内でのアスベスト含有塗膜等の剥離

剥離スーパーM802

姉妹製品

剥離スーパーM8



2018.7

 株式会社プラザ・オブ・レガシー
367-0063 埼玉県本庄市下野堂605-10
TEL0495-21-6530 FAX0495-21-6650
URL <http://www.plaza-l.com>

 株式会社プラザ・オブ・レガシー

劣化したあらゆる外装塗装に剥離スーパーM801& 低臭型 M802


完全環境型（非ジクロロメタン系）

剥離スーパーM801 及び室内施工用剥離スーパー M802 は、ジクロロメタンを含まない、環境に配慮した塗膜剥離剤です。従来のジクロロメタン程ではありませんがそれに準ずる速効性もあります。つまり、環境にやさしく経済的に安価であることが特徴です。多種の安全な溶剤を組み合わせることにより対象塗膜への浸透力や蒸発をコントロールすることにより、3~4時間で多層複層塗材Eの剥離を可能にします。一般建築塗膜、リシン、ジョリパットから複層塗膜まで広範囲に剥離することが可能になりました。

性能、安全性、経済性、法令法規に関する比較

		剥離スーパーM801	剥離スーパーM802	環境型剥離剤（溶剤型）	ジクロロメタン系
性状、安全性	外観	弱灰色ペースト状	弱灰色ペースト状	着色ペースト状	粘性液体
	臭気	溶剤臭	低臭臭	溶剤臭	芳香臭
	pH	中性	中性	中性	中性
	比重（20℃、代表値）	0.94	0.95	1.1	1.28
	沸点	110℃以上	90℃以上	160℃以上	40℃
	燃焼性	可燃性	可燃性	可燃性	引火点なし
	腐食性	殆どなし	殆どなし	殆どなし	殆どなし
	手に付着	安全	安全	安全	痛い
	乾燥	比較的遅い	比較的遅い	遅い	速い
	ラップの必要性	基本的になし	基本的になし	基本的になし	必要
経済性	塗布量 kg/m ²	0.5~1.0kg	0.5~1.0kg	0.5~1.0kg	0.5~1.0kg
	標準剥離時間 hr	0.5-3.0	0.5~4.0	4.0-24.0	0.1-1.0
	剥離対象塗膜	一般塗膜、リシン 複層塗膜、仕上塗膜	一般塗膜、リシン 複層塗膜、仕上塗膜 内部アスベスト含有塗膜	一般塗膜、リシン 複層塗膜、仕上塗膜	一般塗膜、リシン 複層塗膜、仕上塗膜
規則、法規	水質汚濁防止法	非該当	非該当	該当	該当
	有規則	非該当	非該当	非該当	該当
	PRTR法	非該当	非該当	該当	該当
	消防法	4類第2石油類	4類第2石油類	不明	非該当


剥離スーパーM801・M802 で各種塗料への剥離力を確認

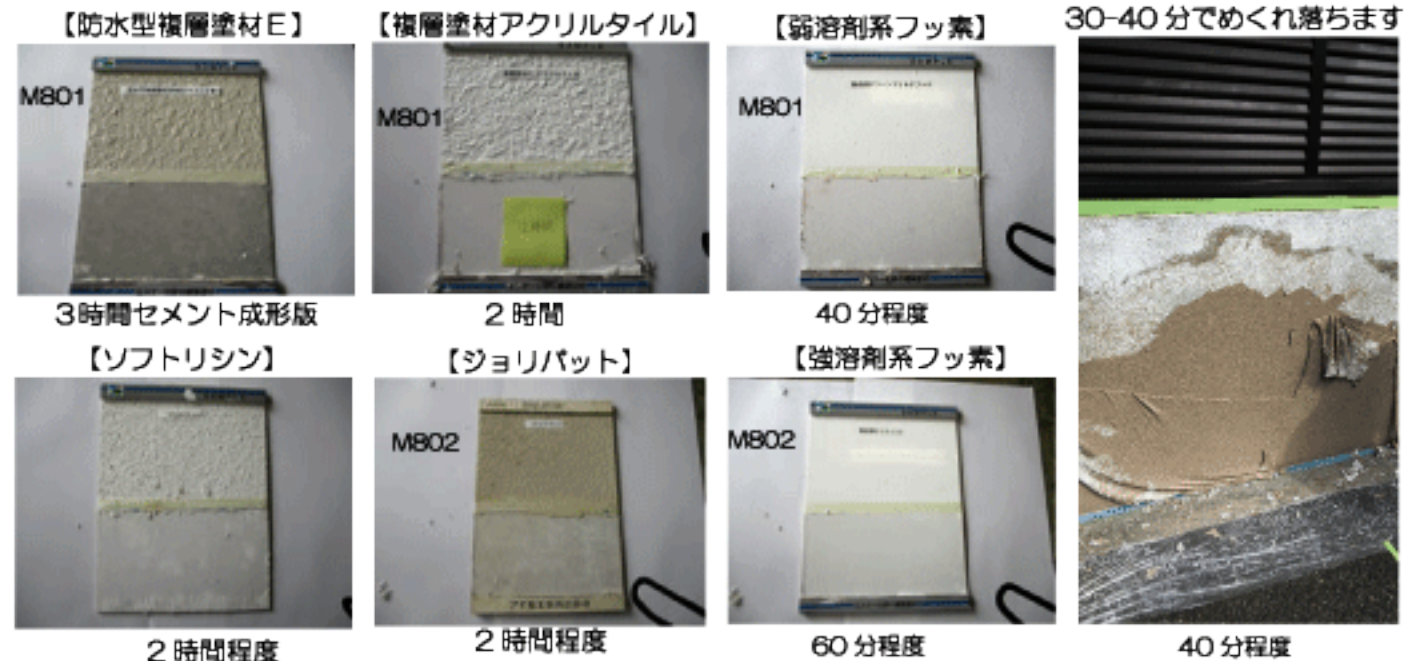

劣化したあらゆる外装塗装



ローラーで塗布し、スクレパーで除去

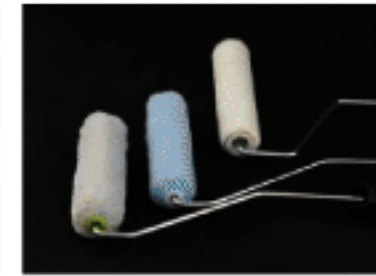

1) M801 とM802 は沸点の異なる安全な溶剤を多種ブレンドする事により以下の特徴を実現しました。

- 1: 比較的短時間で対象塗膜を剥離可能とした。
- 2: 対象塗膜への溶解性と軟化性のバランスを取ることで剥離が膜状となる。
- 3: 低比重とすることにより多量の塗布が可能となりました。
- 4: すべての法令に非該当であり非常に安全である。

2) 標準的対象塗膜の大凡の剥離待機時間（塗布量 g/m²: 800-1000、20℃の場合）

	M801	M802
1: 一般塗膜; アクリル、ウレタン系	0.5-1.0hr	0.6-1.2hr
2: 一般塗膜; シリコン、フッ素系	約1.0hr	約1.2hr
3: リシン、ジョリパット	1.0-1.5hr	1.0-1.5hr
4: 単層塗膜	0.5-1.5hr	0.5-1.8hr
5: 複層塗膜	2.5-3.0hr	3.0-3.0hr

注意 木材には使用できません

3) 標準的作業要領

- 1: 使用前に十分容器を振る。可能であれば軽く攪拌する。
- 2: 容器から必要分取り出し、剥離対象部分に塗布する。
- 3: 塗布してから0.5-3.0hr待つ。
- 4: スクレパーやヘラでかきとる。
- 5: 剥離が不十分な場合は、この作業を繰り返す。
- 6: 剥離後の固形物は、ウエスでふき取る。可能であれば全体にふき取るのが望ましい。

使用上の注意

- 使用後手を十分に洗って下さい。
- 皮膚への影響が少ないですが十分注意して取り扱って下さい。保護メガネ、手袋等の保護具を着用して下さい。
- 飲み込んだ時、口を十分に水ですすぎ、医師に連絡して下さい。同様に目に入った場合、水ですすぎ医師に連絡下さい。
- 作業中に気分が悪くなった場合は、即座に作業を中断し医師に連絡して下さい。
- 排出物は回収して下さい。
- 冷暗所に保管して下さい。また作業中もできる限り直射日光の当たる場所には置かないで下さい。
- 火気厳禁。